

HANDLEIDING



Technische specificaties & waarschuwingen:

- Afmetingen: 56x42x77cm
- Stroom 230V
- Verbruik 1400kW
- Bij problemen of schade +32 475 68 49 37.
- De machine mag enkel door volwassenen worden bestuurd.
- Gebruik enkel de door ons meegeleverde ingrediënten.
- Wees aandachtig met de olie, mors deze niet op de andere delen van de machine. Deze is ontvlambaar wanneer deze een bepaalde temperatuur bereikt.
- Voeg zeker géén water toe wanneer de machine operationeel is.

POPCORN MAKEN

1. Zorg dat de popcornmachine stabiel staat, in een goed verluchte omgeving en zorg voor voldoende werkruimte rond de popcornmachine. Deze dient aangesloten te worden op 230V (standaard stopcontact).
2. Druk op de **“WARMING & LIGHT”-knop** om het toestel op te starten.
3. Druk hierna op de **“HEAT”-knop** en laat de machine **5 minuten voorverwarmen**, dit zorgt ervoor dat de machine de ideale temperatuur bereikt.
4. Druk ten slotte op de **“TURN”-knop** om het **roermechanisme te laten draaien**. Dit zorgt ervoor dat alle popcorn gelijk zal worden opgewarmd, wanneer je dit niet doet zullen de ingrediënten niet goed verdeeld worden en zal de popcorn verbranden.
5. Voeg nu **5 centiliter olie** en **150 gram popcornmais** toe aan de ketel, optioneel ook **50 gram suiker** wanneer jullie voor zoete popcorn wensen te gaan. Bij zoute popcorn voegen we het zout pas na het poffen van de popcornmais eraan toe. **Zowel de olie, suiker als de popcornmais zitten telkens voorverpakt in de hoeveelheid om mooi één ketelportie te vullen.**

SLUIT NU HET DEKSEL!

6. Na **1 a 2 minuten** begint de popcorn te poffen, je hoeft niets te doen. Na **3 a 4 minuten** komt het deksel uit zichzelf naar boven. Na **5 minuten** is alle popcorn normaal gezien uitgepopt.
7. Wanneer de popcorn uitgepopt is, keer je de ketel om door aan het hendeltje met het zwarte handvat rechts te draaien. Verwijder de laatste resten met de bijgeleverde houten lepel, anders zullen deze verbranden bij een volgende lading die je aanmaakt.
- 7.1 Wanneer je **zoute popcorn** maakt, mag je nu de **verse popcorn bestrooien met het bijgeleverde fijne zout**. De **dosering** hiervan mag je **naar eigen wens bepalen**, vermeng na het strooien de popcorn nogmaals goed onder elkaar zodat het **zout mooi verdeeld raakt over de hele lading**.

RAAK DE KETEL NIET AAN MET BLOTE HANDEN!

Zet de ketel vervolgens terug recht.

8. Herhaal nu stap 5 tot en met 7 tot je de gewenste hoeveelheid popcorn hebt. Voeg steeds **5 centiliter olie**, **150 gram popcornmais** en optioneel **50 gram suiker** toe (zoete popcorn). Maak regelmatig de lade onderaan de machine leeg waar de ongepopte popcornmais in terecht komt.
9. Wanneer je **klaar bent of het toestel onbemand laat**, moet je steeds **ALLE SCHAKELAARS uitzetten**. Laat de machine **voldoende afkoelen** voor je ze **schoonmaakt**. Hoe je dit doet lees je op de achterzijde.

HANDLEIDING



BELANGRIJK!

Wanneer de machine na gebruik nog sporen van verbruik vertoont, zal een toeslag van €30 aangerekend worden.

Wees ten allen tijde voorzichtig, sommige delen worden zeer warm. Laat de popcornmachine voldoende afkoelen voor je ze schoonmaakt.



SCHOONMAKEN

Je dient de machine na gebruik opnieuw schoon te maken. Indien de machine bij het ophalen nog sporen van gebruik vertoont, zal een forfaitaire reinigingskost van €30 aangerekend worden. Zie onze algemene voorwaarden.

1. Stekker uittrekken en de popcornmachine voldoende laten afkoelen.
2. Een lichtvochtige doek gebruiken om alles schoon te maken. Maak de doek zeker niet té nat om schade aan de elektrische componenten te voorkomen. Gebruik een neutraal reinigingsmiddel op de hardnekkige stukken.
3. De plafond en bodemplaat van de machine reinig je met warm water en neutraal reinigingsmiddel.



4. De glasramen en deurtjes dienen veegvrij gemaakt te worden.
5. De bakpan zal resten van gekarameliseerde suiker bevatten. Gebruik hierbij GEEN schuurspons of metalen voorwerpen. Ook dit reinig je met warm water en neutraal reinigingsmiddel.

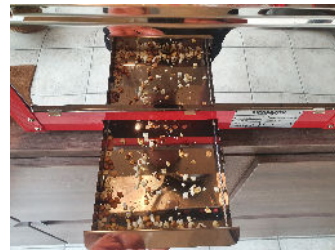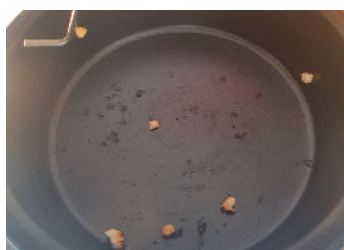

6. Maak de opvanglade van de ongepofte popcornmais leeg en reinig deze grondig.
7. Zorg dat de popcornmachine na schoonmaak goed is afgedroogd en dat deze op een veilige, droge plaats zal worden bewaard (niet buiten).