


Silent Disco




Handleiding
Rent Your Adventure



Checklist

In dit Silent Disco pakket tref je de volgende zaken aan:




Handleiding (feat. Rent Your Adventure)

📌 mr. adventure



Silent Disco Hoofdtelefoons

📌 aantal zoals gekozen



1 tot 3 muziekzenders, afhankelijk van je keuze:

📌 via stopcontact (220V)

📌 draadloos op batterij

📌 optioneel: bluetooth koppelstuk



Kabels

📌 Standaard inbegrepen per zender

📌 1 x RCA-RCA kabel (tulp)

📌 1 x RCA-3.5mm kabel ("aux" of mini-jack)

📌 Extra optionele kabels

📌 USB-C naar aux koppelstuk

📌 Apple Lightning naar aux koppelstuk

📌 XLR kabel



Enkele van onze onmisbare extra's!

📌 Hoofdtelefoon oplader(s)


📌 Glowsticks

📌 Stroboscoop

📌 Rookmachine

📌 En nog zo veel meer...

Alleen van toepassing bij postzendingen:








Retourlabels

📌 Kleef deze achteraf bovenop de goed afgesloten verzendkisten

The Setup Steps


2,1 mln. maandelijkse luisteraars

Let's go

-  Kies een geschikte locatie voor de zenders, let hierbij op de volgende punten om storingen te voorkomen:
 - ⬇ Laat minimaal 2 meter tussen de zenders en de dichtsbijzijnde ontvangende hoofdtelefoon.
 - ⬇ Vermijd muren en andere obstakels tussen zenders en hoofdtelefoons.
 - ⬇ Laat de antennes op de zenders omhoog wijzen, verander dit pas wanneer in deze uitgangssituatie storing wordt ondervonden.
-  Zorg op de locatie van je keuze voor stroomvoorziening voor elk van de zenders.
-  Sluit de zenders met bijgeleverde 220V-adapters aan op het lichtnet.
-  Sluit per zender een geluidsbron (mengpaneel/laptop/telefoon o.i.d.) aan via de analoge RCA-ingang op het kastje. Hiervoor zijn twee verschillende kabels meegeleverd, kies de kabels die voor jouw geluidsbronnen van toepassing zijn.
-  Controleer of elke zender op een uniek kanaal uitzendt (kanaal 1, 2 of 3).

Almost there...


6

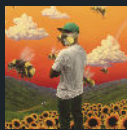


Zet alle geluidsbronnen aan en zorg dat er signaal uitgezonden wordt.

- ⬇ Laat minimaal 2 meter tussen de zenders en de dichtsbijzijnde ontvangende hoofdtelefoon.
- ⬇ Vermijd muren en andere obstakels tussen zenders en hoofdtelefoons.
- ⬇ Laat de antennes op de zenders omhoog wijzen, verander dit pas wanneer in deze uitgangssituatie storing wordt ondervonden.

7

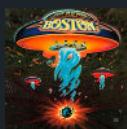


Ready, set - here we go! Veel Silent Disco plezier.

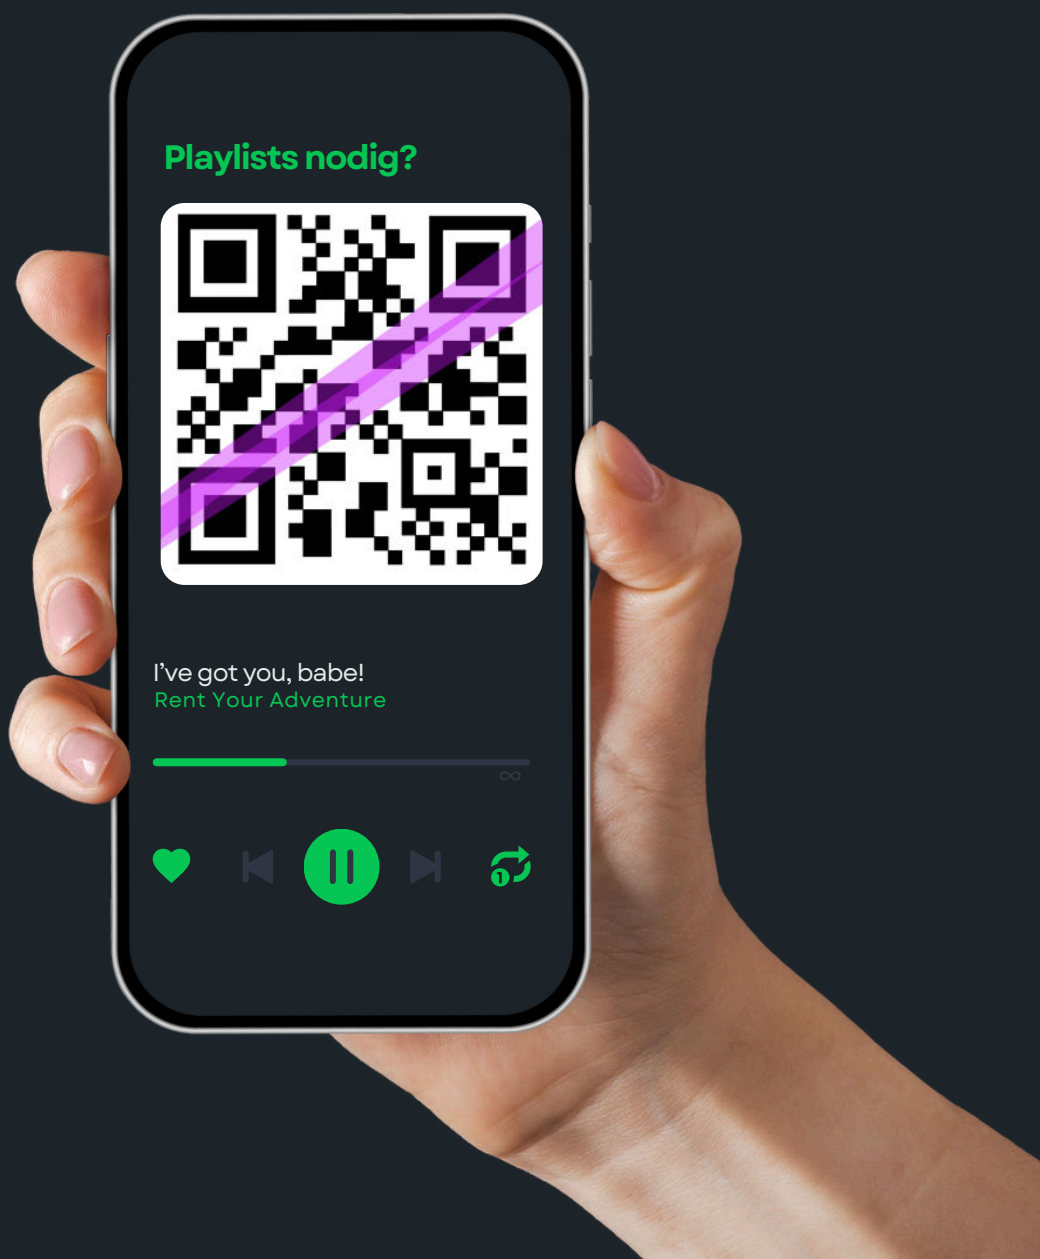

The Problem Solvers


25,5K maandelijkse luisteraars

FAQ



Storing door een onbekend conflicterend signaal

- ↓ Zet allereerst al je zenders uit (stroom eraf) en zet een koptelefoon aan.
- ↓ Luister door de hoofdtelefoon en controleer of het onbekende signaal nu ook al aanwezig is.
- ↓ Is dit het geval? Dan zitten we helaas met een krachtig signaal (vb. zendmast) dat we moeilijk kunnen counteren. Dit vertaald zich meestal in een hoge pieptoon en varieert in kracht naarmate je va naarmate wijzigt.




Tegen krachtige zendmasten kan ook ons systeem helaas niet op, om deze storing echt helemaal te verhelpen zit er dus niets anders op dan van locatie te veranderen. Het goede nieuws is dat dit echt maar heel zelden voorkomt en dat de storing niet afhankelijk is van het signaal dat van zender naar koptelefoon gezonden wordt.




Storing door suboptimale signaaloverdracht tussen zender en ontvanger.

- ↓ Treedt de storing pas op wanneer je de zender op het lichtnet aansluit?
- ↓ De storing zal dan per kanaal anders zijn en is meestal te verhelpen door de zender (of antenne) te verplaatsen.



Loop “The Setup Steps” nog eens rustig door, meestal helpt het aanpassen van de locatie van de zenders of het wijzigen van de richting van diens antennes al heel goed.

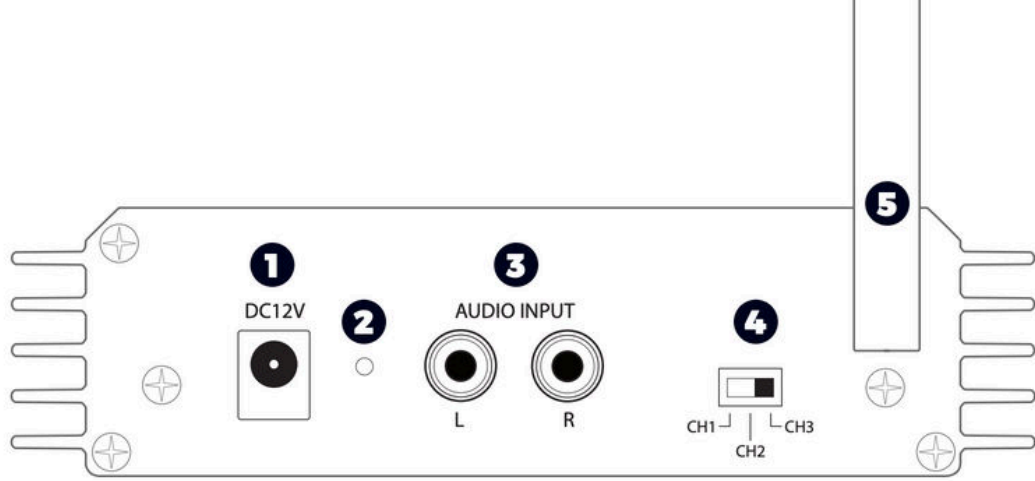


The Zender



We lijsten even de verschillende onderdelen op.

- 1 Ingang stroomadapter (220V)
- 2 LED-indicator (aan/uit)
- 3 Analoge audio ingang
- 4 Kanaal schuifknop (1/2/3)
- 5 Antenne

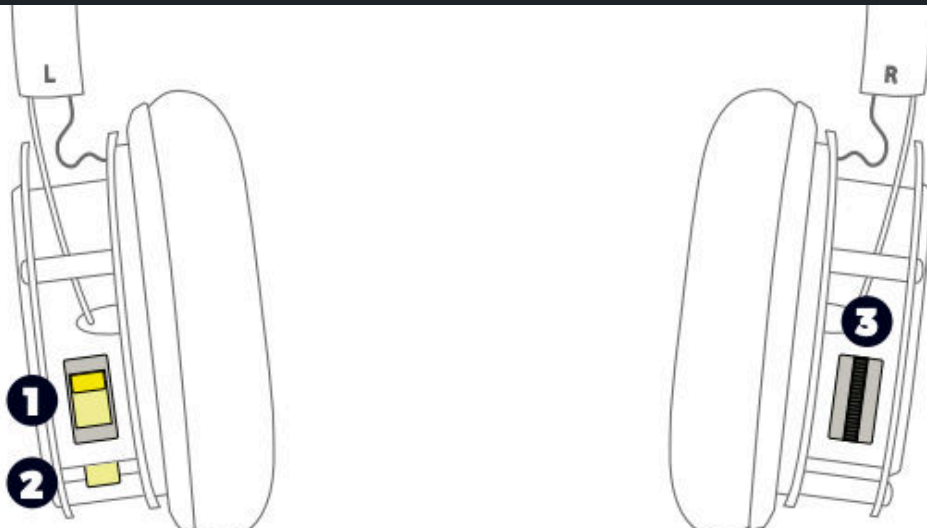

The Hoofdteloon



We lijsten even de verschillende onderdelen op.

- 1 Kanaal schuifknop (1/2/3)
- 2 Aan/Uit schakelaar
- 3 Volumeregelaar
- 4 Oplaadpoort kan je onderaan links terugvinden

Bluetooth Koppelstuk

1,3 mln. maandelijkse luisteraars

Optionele accessoire



Via onderstaande stappen kan je vlot het koppelstuk installeren.

- 1 Start de gewenste zender op en kies een kanaal (1/2/3)
- 2 Koppel het Bluetooth koppelstuk met de aux naar RCA kabel (rood-wit)
- 3 Start het Bluetooth koppelstuk op (3 seconden op POWER knop)
- 4 Zorg dat één knop op 'RX' staat en één knop op 'AUX'
- 5 Druk 2 seconden op 'PAIR', de LED knippert dan blauw
- 6 Je kan nu verbinden met je smartphone of ander bluetooth toestel
- 7 De connectie is geslaagd wanneer de LED continu blauw oplicht

⊖ Wanneer de batterij bijna plat is, zal de LED rood knipperen. Het is mogelijk om het toestel op te laden tijdens gebruik, maar dan moet het opnieuw ingesteld worden. Het duurt 2u voor de bluetooth receiver volledig opgeladen is.

↓ Het toestel sluit zichzelf automatisch af na 10 minuten geen signaal door te krijgen.

✖ Problemen met paren (stap 5)? Druk de 'PAIR' knop 8 seconden in tot de LED rood knippert. De koppelhistoriek is nu gereset en koppelen zou terug vlot moeten lukken.